


# Montagehandleiding


Meervoudige vergrendeling: hulpslot voor zwenkhaakboutsloten om achteraf te monteren

Art. No. 241 465

Art. No. 241 464

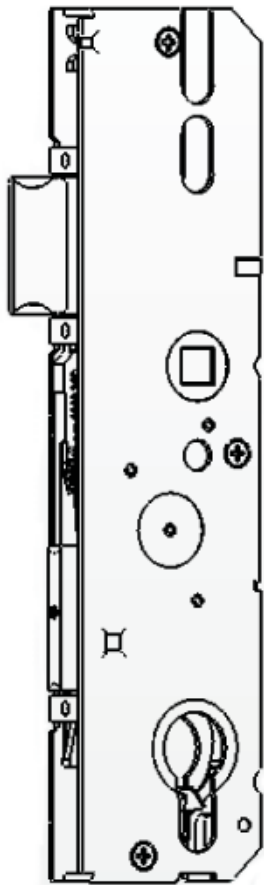

Hoofdslotkast

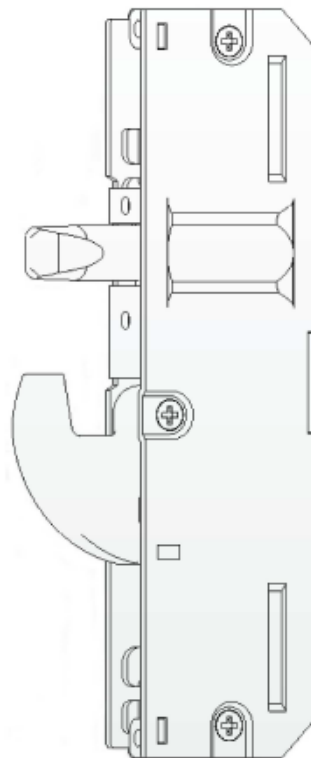

Extra slotkast

## Symbolverklaringen en veiligheidsinstructies

### Symbolverklaring



De veiligheidsinstructies in de tekst worden met een waarschuwingsdriehoek aangeduid en hebben een grijze achtergrond.

Als de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan persoonlijke en materiële schade ontstaan.



Punten die met het nevenstaande symbool zijn aangeduid, zijn handig voor de toestand en de werking van de meervoudige

### Veiligheidsinstructies



Voorzichtig!  
Het materiaal kan scherpe kanten hebben.  
Gevaar voor lichamelijke letsels en risico op materiële schade.  
Draai snijveiligheidshandschoenen



Deze handleiding is bestemd voor gekwalificeerd vakpersoneel.  
Daarbij moeten de veiligheidsinstructies in deze montagehandleiding

### Leveringsomvang

Hoofdslotkast

Extra slotkast

4x kruiskopschroeven M4x6

2x kruiskopschroeven M4x10

## Hoe vervang ik de hoofdslotkast (HSK)?

1. Verwijder het deurbeslag.
2. Verwijder de borgschroef van de profielcilinder.
3. Verwijder de profielcilinder.
4. Verwijder alle bevestigingsschroeven van de meervoudige vergrendeling.
5. Neem de meervoudige vergrendeling uit het deurblad.




Leg de meervoudige vergrendeling op een werkvlak dat geen schade aan het oppervlak kan aanbrengen.

6. Sluit de grendel met de profielcilinder/bouwcilinder voor met een sleutelomwenteling.
7. Verwijder de schroeven waarmee de HSK op de stolp is bevestigd en neem de kast van de stolp.
8. Sluit de grendel van de nieuwe GSK voor met een sleutelomwenteling.
9. Plaats de drijfstang in de schuiver van de nieuwe HSK (zie afb. 1 en 2) en laat de stolp op de HSK zakken.



Afb. 1

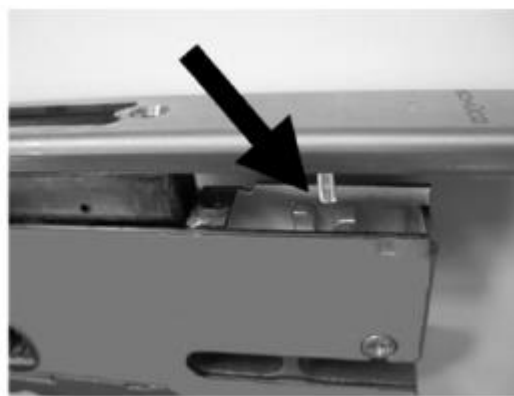

Afb. 2

10. Schroef de HSK vast op de stolp.



Let erop dat de HSK dicht op de stolp ligt.

11. Controleer de meervoudige vergrendeling met de profielcilinder op een correcte werking.

- Sluiten alle grendels voor en terug?
- Werking van de wissel?
- Verloopt de sluitfunctie vlot?

Als alle functies in orde zijn, ga dan verder met punt 12.

12. Bevestig de meervoudige vergrendeling opnieuw in het deurblad, leid de profielcilinder in der HSK en monteer het beslag.


## Hoe vervang ik de extra slotkast (ESK)?

1. Verwijder het deurbeslag.
2. Verwijder de borgschroef van de profielcilinder.
3. Verwijder de profielcilinder.
4. Verwijder alle bevestigingsschroeven van de meervoudige vergrendeling.
5. Neem de meervoudige vergrendeling uit het deurblad.




Leg de meervoudige vergrendeling op een werkvlak dat geen schade aan het oppervlak kan aanbrengen.

6. Verwijder de schroeven waarmee de ESK op de stolp is bevestigd en neem de kast van de stolp.
7. Plaats de drijfstang in de schuiver van de nieuwe ESK (zie afb. 3 en 4) en laat de stolp op de ESK zakken.

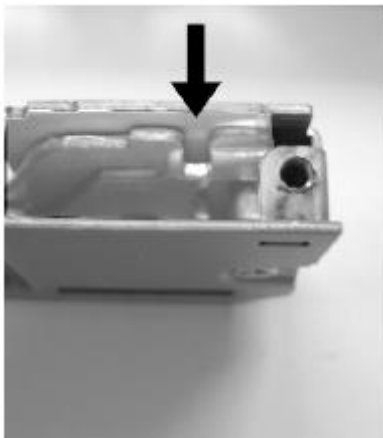

Afb. 1

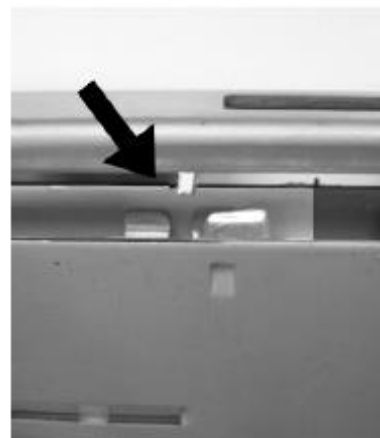

Afb. 2

8. Schroef de ESK vast op de stolp.



Let erop dat de ESK dicht op de stolp ligt.

9. Controleer de meervoudige vergrendeling met de profielcilinder op een correcte werking.

- Sluiten alle grendels voor en terug?
- Werking van de wissel?
- Verloopt de sluitfunctie vlot?

Als alle functies in orde zijn, ga dan verder met punt 10.

10. Bevestig de meervoudige vergrendeling opnieuw in het deurblad, leid de profielcilinder in der HSK en monteer het beslag.

**Aanwijzing**

De vervanging van hang- en sluitwerk en de afstelling van het venster mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!