


## Demontagehandleiding

Schüco "systembeslag"

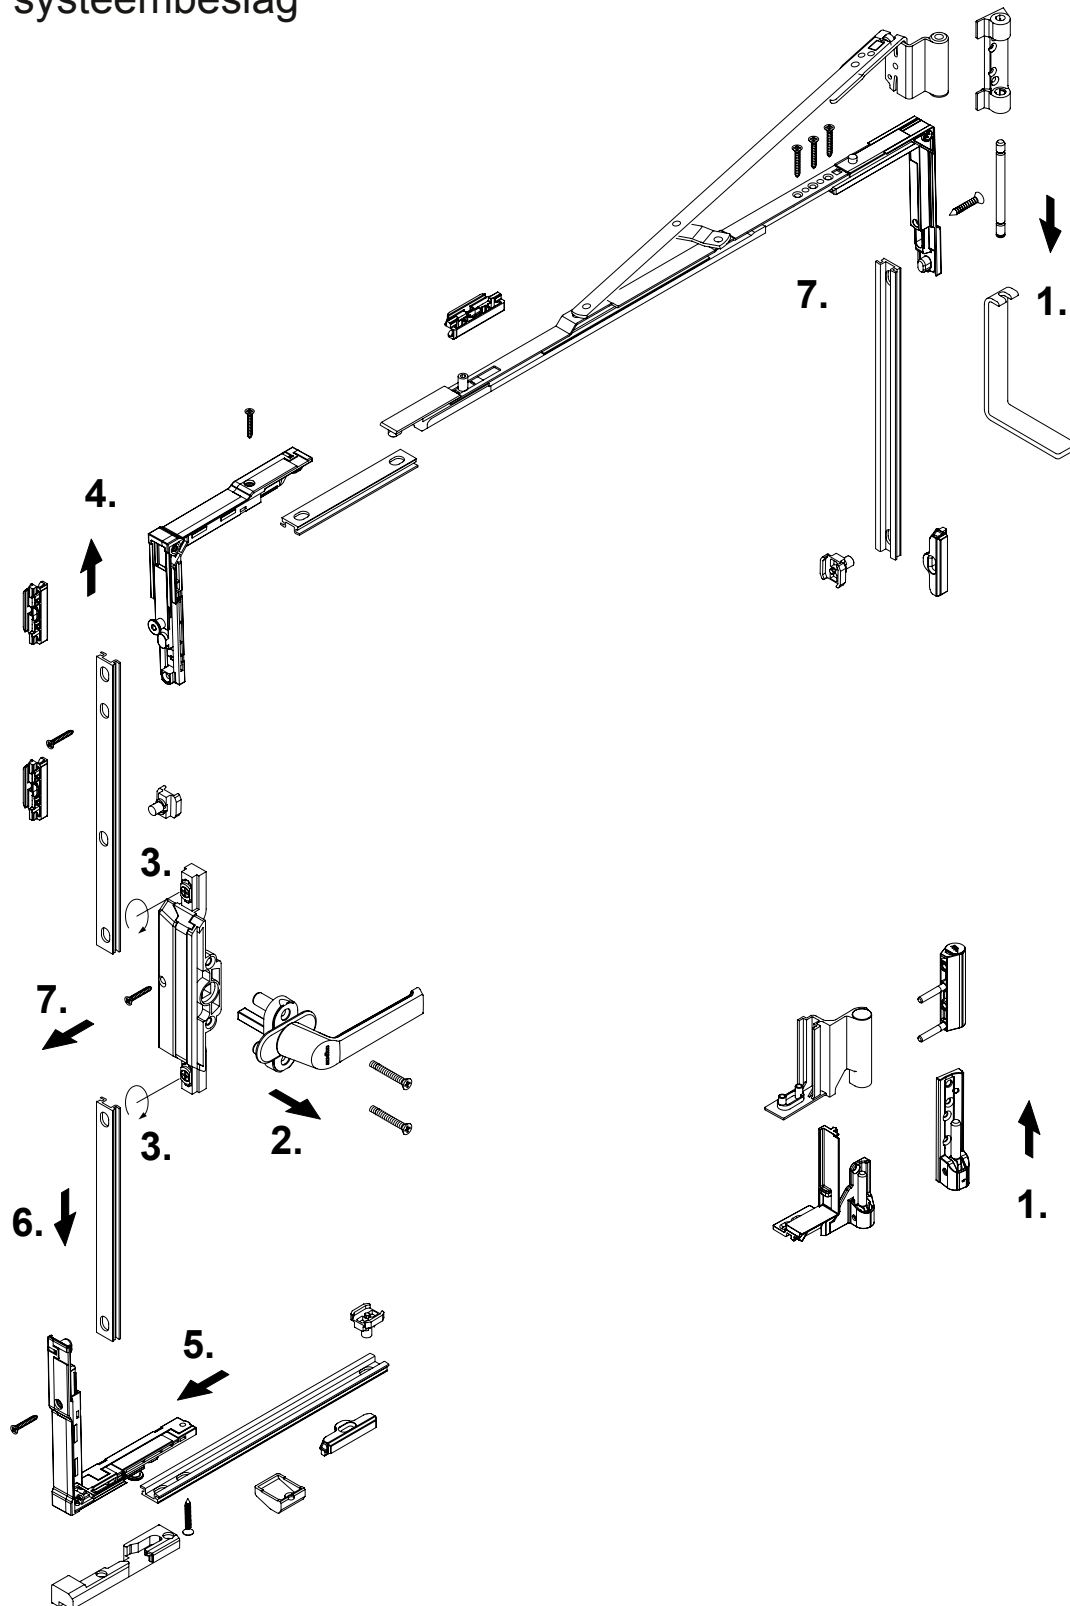

### Aanwijzing:

De vervanging van hang- en sluitwerk en de afstelling van het raam mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!

## **1. Vleugel oplichten**

Venster sluiten en de greep in draaipositie zetten.

De schaararmstift uittrekken.

Vleugel kiepen en uit het onderste hoeklagerscharnier tillen.

## **2. Raamgreep demonteren**

Schroefafdekking 90° draaien en beide bevestigingsschroeven losdraaien.

Greep uittrekken

## **3. Overbrengingsmechanisme demonteren**

Beide opnamestukken door naar rechts draaien uit de regelstang in het overbrengingsmechanisme terugschroeven.

Bevestigingsschroef aan de gefelste zijde van het overbrengingsmechanisme losdraaien.

Onderste regelstang aan de greepzijde naar beneden schuiven. Overbrengingsmechanisme uit de groef tillen.

## **4. Hoekgeleiding + regelstang "greepzijde boven" demonteren**

De zichtbare bevestigingsschroeven van de hoekgeleiding losdraaien.

Hoekgeleiding met de bovenste regelstang aan de greepzijde naar boven schuiven.

## **5. Hoekgeleiding + regelstang "onder" demonteren**

De zichtbare bevestigingsschroeven van de hoekgeleiding losdraaien.

Hoekgeleiding met onderste regelstang aan de grijpzijde uitschuiven.

## **6. Regelstang "greepzijde onder" demonteren**

Onderste regelstang aan de greepzijde naar onder uittrekken.

## **7. Schaar + regelstang demonteren**

Bevestigingsschroef van de schaar losdraaien.

Schaar en regelstang aan scharnierzijde uit de profilering trekken.

Regelstang aan de scharnierzijde naar boven uittrekken

**De montage verloopt in omgekeerde volgorde.**

### **Let op:**

Het afgebeelde beslagschema komt niet noodzakelijk overeen met het ingebouwde beslag.

Het type sluitdelen en hun aantal kan variëren volgens elementgrootte.