
Montagehandleiding


Aanslagdichting - Kozijn

Schüco Corona

Artikelnr.

98050715	Zwart
98050716	Zilvergrijs

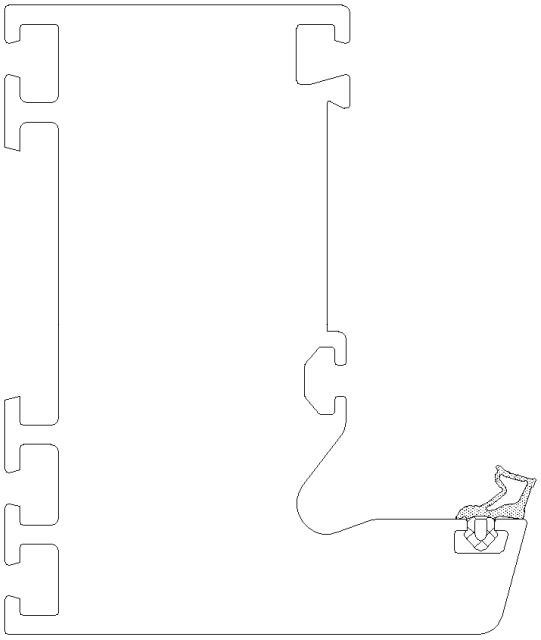

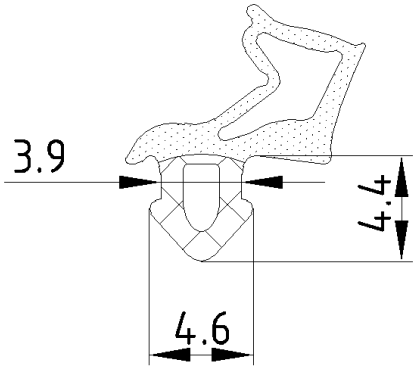

1. Oude aanslagdichting verwijderen
2. Nieuwe aanslagdichting met verstek van 45°
   en 1% overmaat snijden
   - Snijmaat = binnenmaat van het frame + 1%
3. Afdichting in het profiel plaatsen
   - Afdichting in de afdichtingsgroef drukken
   - Afdichting stotend indrukken
     (niet in uitgerekte toestand)
   - Als de afdichting in de ingebouwde toestand
     een golvende vorm vertonen, dan
     moet ze lichtjes worden ingekort en over de
     volledige lengte glad worden gemaakt
4. Verstekvoeg met secondenlijm (Cyanacrylaat) vastlijmen

Aanwijzing: siliconespray gebruiken om de montage te vereenvoudigen

Aanwijzing
De vervanging van beslagdelen en de afstelling van het raam mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!